

Ersatzteile für Fußbodenheizungsverteiler Typ R 553 D / E / F


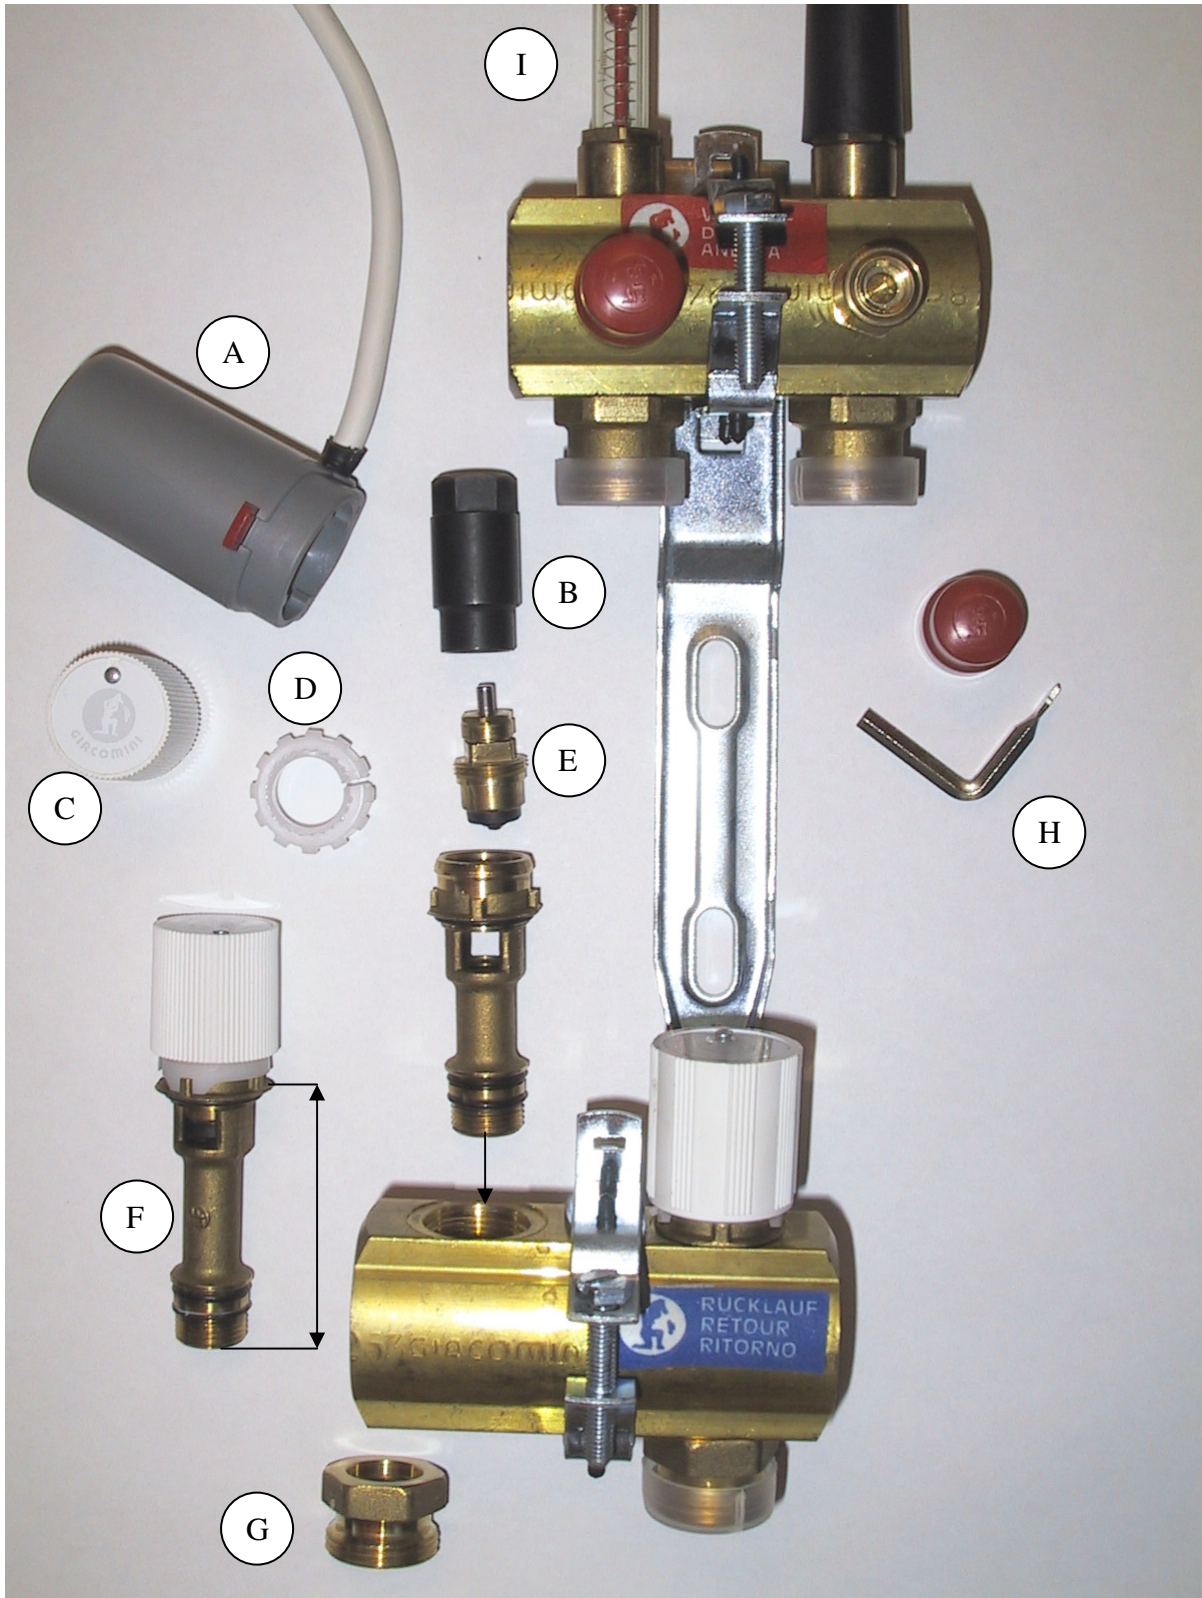


Abb. Typ R55F (mit integrierten Durchflussmengenmessern)

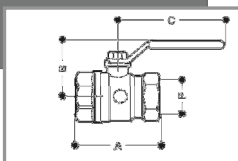

Montage- und Austauschhinweise:

- a) Die Stellantriebe „A“ können farblich von der Abbildung abweichen. Dennoch sind die aktuellen Modelle kompatibel mit Vorgängermodellen. Bei der Modellauswahl müssen jedoch die technischen Eigenschaften wie stromlos geschlossen/geöffnet – 230 V oder 24 V berücksichtigt werden. Der Stellantrieb wird auf den zuvor aufgesetzten Adapter „D“ aufgedrückt und leicht bis zum Einrasten im Uhrzeigersinn gedreht (ca. 15° Drehung). Nach der Montage muss der rote Entriegelungsknopf gedrückt werden.
- b) Der Montageschlüssel R 400 T „B“ wird zwingend zum Austausch des Ventileinsatzes „E“ im Rücklaufverteilerbalken benötigt. Zuvor müssen die Handregulierkappe „C“ oder Stellantrieb „A“ entfernt werden.
- c) Die Handregulierkappe „C“ wird durch Unterhebeln mittels eines flachen Schraubendrehers entfernt.
- d) Der Adapter „D“ ist im Lieferumfang der Stellantriebe enthalten und kann separat nachbestellt (Artikel R453Y001) werden.
- e) Durch den Austausch des Ventileinsatzes „E“ werden alle technischen Verschleißteile der Stopfbuchse erneuert. Es wird zwingend der Montageschlüssel „B“ benötigt !
- f) Das Thermostatventil „F“ ist in 2 unterschiedlichen Größen, für 1“ und 1 ¼“ Verteiler (Primäranschluß) lieferbar. Bei einem Verteiler mit 1“ IG Anschluss wird der Typ P10VY001- Baulänge ca.50mm benötigt. Für Verteiler mit 1 ¼“ IG Anschluss wird der Typ P10VY002 – Baulänge ca.60mm benötigt. Zum Austausch müssen die am Sekundär-Abgang befindliche Klemmverschraubungen gelöst und die Kontermutter demontiert werden. Danach kann die Ventileinheit „F“ nach oben durch den Verteilerbalken gedrückt werden.
- g) Die mit „G“ gekennzeichnete Kontermutter kann meistens wieder verwendet werden. Bei Nachbestellungen ist jedoch darauf zu achten, ob ¾“ Eurokonus oder 18 mm Feingewinde benötigt wird. Ein Erkennungsmerkmal für den Feingewindeanschluss ist eine abgestufte Aufnahme des Anschlussgewindes. Beim Eurokonus verläuft diese konisch.
- h) Einstellschlüssel für Detentoren im Vorlaufbalken. Einstelldiagramme bitte bei Bedarf anfordern.
- i) Durchflußmengenmesser „I“ Typ R78MY001, 02 – 5,0 l/m, kann nur für den Verteiler Typ R553F als Ersatzteil nachbestellt bestellt werden.

Kenn – buchstabe	Artikelnummer	Bezeichnung	Produkt- hinweis
A	R 473V (stroml.geschl.) R 478V (stroml.geöff.)	Thermischer Stellantrieb, für <u>24V</u> oder <u>230V</u> erhältlich	a)
B	R 400TY500	Montageschlüssel für „E“ P12 A	b)
C	R 450X001	Handregulierkappe	c)
D	R 453Y002	Kunststoff – Adapter zu Stellantrieb Typ R 473 & 478	d)
E	P12AX011	Ventileinsatz für Fußbodenheizungsverteiler Typ R553	e)
F	P10VY001 1“G (50mm) P10VY002 1 ¼“G (60mm)	Thermostatventil für Fußbodenheizungsverteiler Typ R553	f)
G	R180RY049 3/8“x 3/4“ R180RY048 3/8“x 18mm	Kontermutter für Thermostatventil P10V	g)
H	R558Y001	Einstellschlüssel für Detentoren /Regulierung Durchfluss)	h)
I	P78MY001	Durchflußmengenmesser 0,5 - 5,0 l/m	i)

Wichtige Hinweise: Dieses Datenblatt dient der Produktinformation. GIACOMINI behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen befreien den Verarbeiter nicht davon, sich gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie allgemeine Einbauvorschriften und Normen zu halten.